

4-slice toaster oven





IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.
- 2. Do not touch hot surfaces. Metal parts can become hot. Use any handles or knobs.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquids.
- 4. This appliance should not be used by young children. Close supervision is necessary when any appliance is operated near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- 7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- 8. Do not use outdoors.
- 9. Do not let power cord hang over the edge of a table or countertop (where it can be accidentally pulled) or touch any hot surface.
- 10. Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease.
- To turn the oven OFF rotate the Temperature Control Knob counterclockwise to the OFF position and turn the Timer Knob to the OFF position. Then unplug from wall outlet.
- 13. Do not use this appliance for other than its intended use as outlined in this manual.
- 14. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
- 15. Oversize foods or metal utensils must not be inserted into a toaster oven as they may create a fire or risk of electric shock.
- 16. A fire may occur if the toaster oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance when in operation.
- 17. Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other then metal or glass.

- 18. Do not store any materials, other than the manufacturers recommended accessories, in this oven when not in use.
- 19. Do not place any of the following materials in the oven: paper, cardboard, plastic, or any other material that may catch fire or melt.
- 20. Do not cover crumb tray or any part of the oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
- 21. Do not pull, twist or otherwise abuse cord.
- 22. Never operate any appliance on top of a non-heat-resistant or flammable surface.
- 23. Never leave appliance unattended when in use.
- 24. This appliance is not intended for commercial or industrial use.
- 25. HOUSEHOLD USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. It may be plugged into an AC electrical outlet (ordinary household current). Do not use any other electrical outlet.

CORD PLUG

A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping over a longer cord. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

LINE CORD SAFETY TIPS

- 1. Never pull or yank on cord or the appliance.
- 2. To insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
- 3. To disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
- 4. Before each use, inspect the line cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced. Please return it to our Service Department or to an authorized service representative.
- 5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If a longer detachable power-supply cord

or extension cord is used,


- 1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and
- 2) The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

DO NOT OPERATE APPLIANCE IF THE LINE CORD SHOWS ANY DAMAGE, OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS WORKING ENTIRELY.

Before you use this product for the first time, please take a few moments to read these instructions and keep them for reference. Pay particular attention to the Safety Instructions provided. Please review the product service and warranty statements.


OPERATING INSTRUCTIONS

PRODUCT MAY VARY SLIGHTLY FROM ILLUSTRATIONS

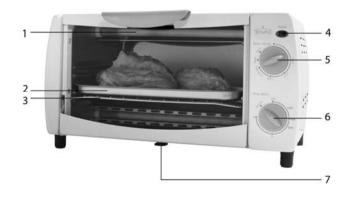

- 1. Heating element
- 2. Multipurpose baking pan
- 3. Baking rack
- 4. Power light
- 5. Temperature dial
- 6. Timer control
- 7. Crumb tray

USING THE CONTROLS:

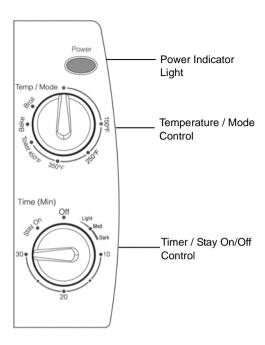

The oven has a 30-minute timer with optional STAY ON feature, a Temperature/Mode control and a power indicator light. Before attempting to operate the toaster oven, be sure to become familiar with the controls to ensure optimum performance.

Power Indicator Light: The Light will be illuminated when the oven is operating. The Light will illuminate as soon as the Timer is set or turned to the STAY ON position.

Timer: The timer can be set by rotating the knob clockwise. When the timer is set the unit will be ON and operating. When the timer completes a cycle it will sound an audible bell and turn the unit OFF.

Note: When setting the timer to less than 5 minutes always rotate the Timer Knob past 5 minutes (Med) and then rotate back to the desired time. This will ensure an accurate time setting.

To use the STAY ON feature, rotate the Timer Knob counterclockwise. The oven will remain ON until the Timer Knob is manually rotated back to the OFF position.


Temperature/Mode: The temperature of the oven cavity may be controlled up to 450°F. Rotate the Temperature Knob clockwise to the desired setting. Both heating elements function when the unit is set from 150°F to 450°F setting.

On the Bake setting only the bottom element functions. The oven temperature is maintained at approximately 400°F-425°F.

On the Broil setting only the top element functions. The oven temperature is maintained at approximately 425°F-450°F.

Toast Mode: This oven has a Toast setting on the Temperature Knob. Both elements will function on the Toast setting. The heating elements will cycle On and Off.

See Toasting instructions in the USING YOUR TOASTER OVEN section.

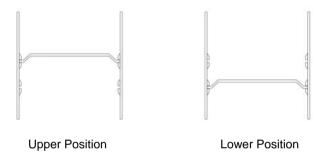

Baking rack positions:

This oven has two positions for the baking rack. The upper position should typically be used for broiling. The lower position is best suited for baking and toasting.

Exact positions are difficult to recommend due to personal preference. Experiment with different rack positions to suit individual taste.

Note: Unless toasting bread never place food directly on the baking rack. Always use multipurpose baking pan.

USING YOUR TOASTER OVEN

Before use remove any packing materials and wipe the body of your toaster oven with a damp cloth. Remove baking rack and multipurpose baking pan. Wash baking rack and pan in hot, soapy water, and dry thoroughly.

Place oven on a flat counter or other stable surface. Position oven at least 3 inches away from wall or rear of counter. Make sure that nothing has been placed on top of the oven.

Note: Make sure the crumb tray is in the closed position before using. See **CARE AND CLEANING** instructions for proper crumb tray positioning.

Note: Ensure that before plugging the toaster oven into the outlet, all controls are in the OFF position. Plug the cord into a 120 volt, 60 Hz AC outlet.

For the first time only, turn the Temperature Knob to 450°F and the Timer Knob to 15 minutes. This will burn off any residue or oils still on the oven or elements.

NOTE: The oven may lightly smoke during this process. This is normal for a new oven and should not last more than 10-15 minutes.

DO NOT WRAP THE CORD AROUND THE MAIN BODY OF APPLIANCE DURING OR AFTER USE.

Toasting:

- 1. Place bread on the baking rack and close oven door.
- 2. Turn Temperature Knob to the Toast setting (just past 450°F).
- 3. Select toast shade preference by turning the Timer Knob clockwise to desired toast setting (LIGHT, MED or DARK).

Note: When setting the timer to less than 5 minutes always rotate the Timer Knob past 5 minutes (Med) and then rotate back to the desired time. This will ensure an accurate time setting.

Never use the STAY ON position when toasting. The power light will be illuminated and both heating elements will operate while bread is toasting. When the Timer has completed the cycle, a bell will sound and the unit will shut off. To stop the toasting cycle early, turn the Timer Knob counterclockwise to the OFF position.

Toasting Tips:

- Exact toasting settings are difficult to recommend due to personal preference. Experiment to suit individual taste.
- Results will vary depending on a particular type of bread's moisture, thickness and texture.
- Remember that thicker breads, toaster pastries and any foods containing fillings will require a longer toasting time.
- Remove bread promptly after toasting to avoid over-toasting by residual heat.
- Any pastry or foods containing fillings will be very hot. Always remove with caution.

Baking:

- 1. Set the Temperature Knob to the Bake setting.
- 2. Rotate Timer Knob clockwise to 5 minutes (Med) and allow oven to preheat.
- 3. While oven is preheating, place food on multipurpose pan. When Timer bell sounds and oven has turned OFF, place the pan atop the baking rack inside the oven.

- CAUTION: INSIDE OF OVEN WILL BE HOT. USE OVEN MITTS OR HOT PADS TO PREVENT BURNING.
- 4. Close oven door. For baking times of 30 minutes or less rotate the Timer Knob clockwise to the desired time. The power light will be illuminated. Only the bottom element will function during the Bake setting.
- 5. When Timer Bell sounds and unit is OFF, open door and remove food from oven.
- 6. For longer Baking times, rotate the Timer Knob counterclockwise to the STAY ON setting. In the STAY ON setting the unit will remain ON and not shut OFF until the Timer Knob is manually rotated back to the OFF position. NOTE: Always monitor food very carefully to avoid overcooking.

Broiling:

- 1. Place food to be broiled in multipurpose baking pan and set pan on top of baking rack inside the oven. **NEVER place food directly on the baking rack.** Close oven door.
- Rotate the Temperature Knob clockwise to the Broil setting.
- 3. For items requiring a broiling time of 30 minutes or less rotate the Timer Knob clockwise to the desired time. The power light will be illuminated. Only the top element will function during broiling. When the Timer has completed the cycle, a bell will sound and the unit will shut off.
- 4. For longer broiling times, rotate the Timer Knob counterclockwise to the STAY ON setting. In the STAY ON setting the unit will remain ON and not shut OFF until the Timer Knob is manually rotated back to the OFF position.
- For even broiling, turn food over when it is about half cooked.NOTE: Always monitor food very carefully when broiling to avoid overcooking.

USEFUL HINTS

- Smoke may appear during broiling or baking. When broiling, it is always recommended
 to cut off excess fat on food before placing it in oven to minimize smoke. If oven smokes
 during baking, this usually means the oven interior or multipurpose pan is dirty and
 requires cleaning. (See CARE AND CLEANING).
- 2. Some items may produce condensation on the oven door. This is normal and will quickly disappear.
- 3. Frozen foods and thick meat will take longer to cook.
- 4. To prevent heat loss, avoid opening the door during cooking unless absolutely necessary.
- When toasting, remember that frozen bread or multiple, slices will require a longer toasting time.

- 6. Except when toasting, NEVER place items directly on baking rack. Always use the multipurpose pan.
- 7. Remove all plastic and paper wrappings from food before cooking.
- 8. Always make sure there is adequate space between top of food being cooked and upper heating element.
- 9. When setting the timer to less than 5 minutes always rotate the Timer Knob past 5 minutes (Med) and then rotate back to the desired time. This will ensure an accurate time setting.

Use these oven temperatures and food suggestions as a guide. If using a packaged food, always follow the time and temperature recommendation on the package label. The exact cooking time and temperature will be effected by desired doneness, thickness of food, starting temperature, pan shape and material and other factors.

150°F to 250°F Warm previously baked breads

Keep pancakes, French toast, waffles warm

Keep main dishes warm for serving up to 1 hour later

350°F Cookies, refrigerated tubes or prepared dough

Cook 9 to 13 minutes

375°F Frozen toaster pastries

Place on baking tray, cook 3 to 4 minutes

Rolls, refrigerated tubes such as crescent or dinner rolls

Cook 11 to 13 minutes

400°F Biscuits, refrigerated tubes

Bake 8 to 11 minutes Frozen dinner rolls Bake 7 to 9 minutes

Pot Pie

Slit top crust, place on baking tray

Bake 30 to 35 minutes

450°F Potatoes

Oven Baked Potatoes

Preheat oven to 450°F.

Scrub 1 to 4 potatoes and pierce to allow steam to escape. Rub potato lightly with vegetable oil or butter. Place on multipurpose pan. Cook for 60-75 minutes or until potatoes are done. (To test for doneness, squeeze with an oven mitt. Potatoes should give easily.)

Optional Toppings: Slit hot Oven Baked Potatoes and top with 1, or up to 3, of your choice of these toppings, just before serving.

Butter Sour cream

Minced chives or other fresh herbs

Chopped, hot steamed broccoli

Prepared chili, heated

Chopped green onions

Shredded cheddar cheese

Crisp, crumbled bacon

Diced, fully-cooked ham

Individual Pizzas Gone Wild

- 2 English Muffins, split and toasted
- 1/4 cup sun dried tomato pesto spread or presto
- 1/4 cup chopped, drained roasted red peppers
- 1/4 cup marinated artichoke hearts, drained and chopped
- 1/4 cup sliced wild mushrooms
- 1 tablespoon minced flat leaf parsley, basil or oregano
- ½ cup shredded Pizza blend cheese

Preheat oven to 350°F.

Place toasted muffins, split side up, on multipurpose pan. Spread pesto evenly over the top of each pizza. Top each with roasted red peppers, artichoke hearts, mushrooms and herbs. Sprinkle top with cheese. Cook 3 to 5 minutes or until hot and cheese is melted. Makes 2 servings.

Garlic Cheese Bread

- 6 thick slices French or Italian bread, about 1-inch thick, toasted
- 1/4 cup butter, softened
- 1/4 cup shredded Parmesan cheese
- 1/4 cup shredded Mozzarella cheese
- ½ teaspoon garlic powder

Preheat oven to 450°F.

Arrange toasted bread in a single layer on multipurpose pan.

Combine butter, cheese and garlic powder in a small mixing bowl. Stir to blend well. Spread butter – cheese mixture over top of each slice of bread. Cook 2 to 4 minutes or until cheese mixture is hot and bubbly.

Makes 6 servings.

CARE AND CLEANING

This appliance requires little maintenance. It has no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Refer to qualified personnel if servicing is needed.

TO CLEAN: Unplug unit and allow it to cool fully. After each use, when oven has cooled, clean food particles off with a damp sponge or cloth. **Never immerse toaster oven in water or any other liquid.**

Do not use abrasive cleaners, as they may damage unit.

For more thorough cleaning, wash rack and multipurpose pan in hot, soapy water. Before removing rack or multipurpose pan, make sure unit is unplugged and has cooled thoroughly.

CRUMB TRAY:

To open the Crumb Tray, tilt the unit backwards slightly and push the knob of the tray towards the rear of the unit. The Crumb Tray will drop open and allow for cleaning. Use special care when opening the Crumb Tray as excess crumbs may fall from the oven onto the countertop. Use a damp sponge or cloth to wipe away crumbs or any food particles. After cleaning, close the Crumb Tray, making sure it is securely locked in place.

CAUTION: TO PREVENT COUNTERTOP FROM BEING DAMAGED, THE TOASTER OVEN MUST BE OPERATED WITH THE CRUMB TRAY IN PLACE, SECURELY CLOSED AND CLEANED OF EXCESS FOOD.

TO STORE: Unplug appliance and store in its box or in a clean, dry place.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

This product carries a warranty that it will be free from defects in material and workmanship for a period of one year from the date of purchase. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep your original sales receipt.

IMPORTANT: This warranty does not cover damages resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachments not provided with the product, loss of parts, or subjecting the appliance to any but the specified voltage. (Read directions carefully)

If service is required during the warranty period, properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials. Return the product to your nearest Wal*Mart store with the sales receipt. A replacement or refund may be offered at the discretion of Wal*Mart. If additional assistance is needed, please contact customer assistance at: 1-866-321-9509.

Wal*Mart expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of the appliance. Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

SAVE THIS FOR YOUR RECORDS

RIVAL® logo is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license by Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716

Made in China





MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice aparatos electrodomésticos, en particular cuando lo hace con niños presentes, siempre deben seguirse las medidas de seguridad básicas para reducir los riesgos de incendio, choque eléctrico y/o lesiones, incluidas las siguientes:

- 1. LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE:
- 2. No toque las superficies calientes. Las partes metálicas pueden calentarse. Use las asas o botones.
- 3. Para protección contra choque eléctrico, no sumerja el cable, el enchufe o el electrodoméstico en agua u otro líquido.
- 4. Este electrodoméstico no debe ser utilizado por niños pequeños. Se deberá supervisar atentamente a los niños cuando el aparato sea utilizado cerca de ellos.
- 5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiar. Deje que se enfríe antes de armar o desarmar sus partes.
- 6. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañados, o luego de que el aparato presente un mal funcionamiento, sufra una caída o se dañe de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que sea examinado, reparado o ajustado.
- 7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones.
- 8. No usar en exteriores.
- No permita que el cable de alimentación cuelgue por el borde de la mesa o mesón (donde pueda ser jalado por accidente) ni que tome contacto con cualquier superficie caliente.
- 10. No coloque el electrodoméstico sobre o cerca de un quemador caliente a gas o eléctrico, o en un horno caliente.
- 11. Se debe prestar especial atención cuando se mueva un electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes. Prestar extrema precaución cuando retire la bandeja o se disponga de la grasa caliente.
- Para apagar el horno gire el botón de control de temperatura en sentido antihorario a la posición OFF y gire el botón temporizador a la posición OFF. Luego desenchufe del tomacorriente.
- 13. No use este electrodoméstico para otro fin que no sea el indicado en este manual.

- 14. No limpiar con esponjas de pulido de metales. Pueden romperse partes de la esponja y tocar las partes eléctricas generando un riesgo de choque eléctrico.
- 15. No deben insertarse alimentos de gran tamaño o utensilios de metal en el horno ya que pueden generar fuego o riesgo de choque eléctrico.
- 16. Si el horno tostador está cubierto o entra en contacto con material inflamable, incluidas cortinas, cortinados, paredes y similares, mientras está en funcionamiento, se puede incendiar. No guarde ningún artículo encima del electrodoméstico cuando el mismo está en funcionamiento.
- 17. Se debe prestar extrema atención al usar recipientes construidos de otro material que no sea metal o vidrio.
- 18. No guarde ningún material, salvo aquellos accesorios recomendados por el fabricante, en este horno mientras no esté en uso.
- 19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: papel, cartón, plástico o cualquier material que pueda incendiarse o fundirse.
- 20. No cubra la bandeja de migas ni ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto causará el sobrecalentamiento del horno.
- 21. No jale, retuerza ni fuerce el cable de alguna otra manera.
- 22. Nunca opere un electrodoméstico encima de una superficie que no sea resistente al calor o que sea inflamable.
- 23. Nunca deje el electrodoméstico sin atención mientras está en uso.
- 24. Este electrodoméstico no ha sido diseñado para uso comercial o industrial.
- 25. SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato es para USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. Puede enchufarse en un tomacorriente eléctrico CA (corriente doméstica común). No use ningún otro tomacorriente eléctrico.

ENCHUFE DEL CABLE

Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes del enredo o de tropezar con un cable más largo. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que las demás). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe fue creado de manera tal que calce en un tomacorriente polarizado de una única manera. Si el enchufe no calza completamente en el tomacorriente, dé

vuelta al enchufe e inténtelo de nuevo. Si aún así no calza, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de cualquier manera.

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA EL CABLE

- 1. Nunca tire o jale del cable o del aparato.
- 2. Para insertar el enchufe, tómelo con firmeza y guíelo al tomacorriente.
- Para desconectar el aparato, tome el enchufe con firmeza y retírelo del tomacorriente.
- 4. Antes de cada uso, inspeccione el cable para ver si tiene cortes y/o marcas de abrasión. Si las encuentra, esto indica que el aparato debería ser enviado a servicio y que se debe reemplazar el cable. Sírvase enviarlo a nuestro Departamento de Servicio o a un representante de servicio autorizado.
- Nunca enrolle el cable apretadamente alrededor del aparato, ya que esto podría causar que se fuerce el cable donde se conecta al aparato, desgastándolo o rompiéndolo.

Hay cordones más largos desmontables o extensiones disponibles que pueden ser usados siempre y cuando se tenga cuidado al hacerlo. Si se usa un cordón más largo desmontable o una extensión,

- 1) El índice eléctrico indicado en el cordón o extensión debe ser por lo menos tan alto como el índice eléctrico del aparato, y
- 2) El cordón debe ser colocado de modo tal que no quede colgando del mostrador o mesa de dónde puede ser jalado por niños o causar tropiezos

NO OPERE ESTE APARATO SI EL CABLE MUESTRA CUALQUIER DAÑO, O SI EL APARATO FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE, O SI DEJA DE FUNCIONAR COMPLETAMENTE.

Antes de usar este producto por primera vez, por favor tómese unos momentos para leer estas instrucciones y guárdelas como referencia. Preste particular atención a las Instrucciones de Seguridad provistas. Sírvase ver las declaraciones de servicio del producto y de garantía.


INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

EL PRODUCTO PUEDE NO SER EXACTAMENTE IGUAL A LAS ILUSTRACIONES



- 1. Elemento de calentamiento
- 2. Asadera multiuso
- 3. Rejilla de hornear
- 4. Luz indicadora de encendido
- 5. Control de temperatura
- Botón de control de temporizador
- 7. Bandeja para tostado

USO DE LOS CONTROLES:

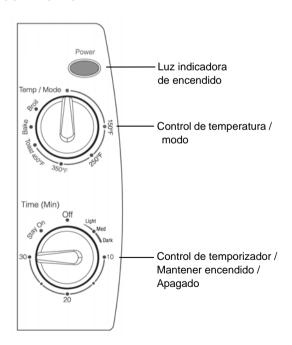

Del horno tiene una función de temporizador de 30-minutos con la opción STAY ON (mantener encendido), un control Temp/Mode (temperatura / modo) y una luz indicadora de encendido. Antes de intentar operar el horno tostador, asegúrese de familiarizarse con los controles para garantizar un rendimiento óptimo.

Luz indicadora de encendido: La luz estará iluminada cuando el horno esté en operación. La luz se encenderá en cuanto se ajuste el Timer (temporizador) o se gire a la posición STAY ON (mantener encendido).

Timer (Temporizador): El temporizador puede ajustarse girando el botón en sentido horario. Cuando se ajuste el temporizador, la unidad se encenderá y estará en funcionamiento. Cuando el temporizador complete el ciclo, sonará una campana audible y la unidad se apagará.

Nota: Al ajustar el temporizador en menos de 5 minutos, siempre gire el botón del temporizador a más de 5 minutos (Med) y luego vuelva a girar hacia atrás al tiempo deseado. Esto asegurará un ajuste de tiempo preciso.

Para usar la función STAY ON (mantener encendido), gire el botón Timer en sentido antihorario. El horno permanecerá encendido hasta que se gire el botón Timer nuevamente a la posición OFF.

Temp/Mode (Temperatura / Modo): La temperatura de la cavidad del horno se puede controlar hasta 450°F (232°C). Rote el botón de temperatura en sentido horario a la posición deseada. Ambos elementos de calentamiento funcionan cuando la unidad se aiusta desde 150°F a 450°F (65°C a 232°C)

En el ajuste "Bake" (hornear) solamente funciona el elemento inferior. La temperatura del horno se mantiene en aproximadamente 400°F a 425°F (204°C a 218°C).

En el ajuste "Broil" (asar) solamente funciona el elemento superior. La temperatura del horno se mantiene en aproximadamente 425°F a 450°F (218°C a 232°C).

Modo de tostado: Este horno tiene un ajuste Toast (tostado) en el botón de temperatura. Ambos elementos funcionarán en el ajuste Toast. Los elementos de calentamiento se encenderán y apagarán cíclicamente. Véanse las instrucciones de tostado en la sección USAR SU HORNO TOSTADOR.





Posición superior

Posición inferior

Posiciones de rieles de horneado:

Este horno tiene dos posiciones para la rejilla de horneado. La posición superior generalmente se usará para asados. La posición inferior es más adecuada para hornear y tostar. Las posiciones exactas son difíciles de recomendar debido a las preferencias personales. Experimente con diferentes posiciones de rieles para adecuar al gusto individual.

Nota: Salvo que quiera tostar pan, nunca coloque alimentos directamente encima de la rejilla de hornear. Siempre use la asadera multiuso.

USAR SU HORNO TOSTADOR

Antes de usar retire todo los materiales de embalaje y pase un paño húmedo al cuerpo de su horno tostador. Retire la rejilla de hornear y la asadera multiuso. Lave la rejilla de hornear y la asadera en aqua caliente con jabón y seque bien.

Coloque el horno sobre un mesón plano u otra superficie estable. Coloque el horno a una distancia de al menos 3 pulgadas de la pared o el fondo del mesón. Asegúrese de que no se ha colocado nada encima del horno.

Nota: Asegúrese de que la bandeja de migas esté en posición cerrada antes de usar. Vea las instrucciones de **CUIDADO Y LIMPIEZA** por la colocación correcta de la bandeja de migas.

Nota: Asegúrese de que todos los controles estén apagados (en OFF) antes de enchufar el horno tostador al tomacorriente. Solamente enchufe el cable a un tomacorriente de 120 Volt 60 Hz CA.

Solo para la primera vez, gire el botón de temperatura a 450°F (232°C) y el botón del temporizador a 15 minutos. Esto quemará cualquier residuo o aceites que aún se encuentren en el horno o los elementos.

NOTA: El horno puede emitir humo levemente durante este proceso. Esto es normal en un horno nuevo, y no debería durar más de 10 a 15 minutos.

NO ENROLLE EL CABLE ALREDEDOR DEL CUERPO PRINCIPAL DEL ELECTRODOMÉSTICO DURANTE O DESPUÉS DE USARLO.

Tostado:

- 1. Coloque el pan sobre la rejilla de hornear y cierre la puerta del horno.
- 2. Gire el botón de temperatura a la posición Toast (justo después de los 450°F).
- Seleccione la intensidad de tostado girando el botón del temporizador en sentido horario al ajuste de tostado deseado (LIGHT, MED o DARK - ligero, mediano o muy tostado).

Nota: Al ajustar el temporizador en menos de 5 minutos, siempre gire el botón del temporizador a más de 5 minutos (Med) y luego vuelva a girar hacia atrás al tiempo deseado. Esto asegurará un ajuste de tiempo preciso.

Nunca use la posición STAY ON (mantener encendido) con el tostado. La luz de encendido se iluminará y ambos elementos estarán en funcionamiento durante el tostado del pan. Cuando el temporizador haya completado el ciclo, sonará una campana y la unidad se apagará. Para detener el ciclo de tostado antes, gire el botón del temporizador en sentido antihorario a la posición OFF.

Consejos de tostado:

- Las posiciones exactas de tostado son difíciles de recomendar debido a las preferencias personales. Experimente para acomodar a su gusto personal.
- Los resultados varían dependiendo de la humedad, el grosor y la textura de un tipo de pan en particular.
- Recuerde que el pan más grueso, los bollos para tostar y los alimentos con relleno requerirán un tiempo de tostado mayor.
- Retire el pan enseguida después de tostar para evitar que se queme debido al calor residual.
- Cualquier bollo o alimento que contenga relleno estará muy caliente. Siempre retire con cuidado.

Horneado:

- 1. Coloque el botón de temperatura en Bake.
- Gire el botón del temporizador en sentido horario a 5 minutos (Med) y permita que el horno se precaliente.
- 3. Mientras el horno está precalentando, coloque la comida en la asadera multiuso. Cuando suene la campana del temporizador y el horno se haya apagado (OFF), coloque la asadera encima de la rejilla de hornear dentro del horno. PRECAUCIÓN: ADENTRO DEL HORNO ESTARÁ CALIENTE. USE GUANTES PARA HORNO O AGARRADORES PARA EVITAR QUEMARSE.

- 4. Cierre la puerta del horno. Para tiempos de horneado de 30 minutos o menos, gire el botón del temporizador en sentido horario al tiempo deseado. Se iluminará la luz de encendido. Solo funcionará el elemento inferior durante el ajuste de horneado.
- Cuando suene la campana del temporizador y la unidad se apague, abra la puerta y retire la comida del horno.
- 6. Para tiempos de horneado más largos, gire el botón del temporizador en sentido antihorario a la posición STAY ON (mantener encendido). En la posición STAY ON, la unidad permanecerá encendida y no se apagará hasta que se gire el botón del temporizador manualmente hacia atrás a la posición OFF.

NOTA: Siempre vigile la comida con atención para evitar sobrecocción.

Asar:

- Coloque la comida que quiere asar en la asadera multiuso encima de la rejilla de hornear dentro del horno.
 NUNCA coloque la comida directamente sobre la rejilla de hornear.
 Cierre la puerta del horno.
- 2. Gire el botón de temperatura en sentido horario a la posición Broil.
- 3. Para alimentos que requieran de un asado de 30 minutos o menos, gire el botón del temporizador en sentido horario al tiempo deseado. Se iluminará la luz de encendido. Solamente funcionará el elemento superior durante el asado. Cuando el temporizador haya completado el ciclo, sonará una campana y la unidad se apagará.
- 4. Para tiempos de asado más largos, gire el botón del temporizador en sentido antihorario a la posición STAY ON (mantener encendido). En la posición STAY ON, la unidad permanecerá encendida y no se apagará hasta que se gire el botón del temporizador manualmente hacia atrás a la posición OFF.
- Para obtener un asado parejo, voltee los alimentos cuando estén medio cocidos.
 NOTA: Siempre vigile la comida con atención durante el asado para evitar sobrecocción.

CONSEJOS ÚTILES

- Puede aparecer humo durante el asado o el horneado. Al asar, siempre se recomienda cortar el exceso de grasas en la comida antes de colocarla en el horno para minimizar el humo. Si el horno emite humo durante el horneado, esto generalmente significa que el interior del horno o la asadera multiuso están sucias y necesitan ser limpiadas. (Ver CUIDADO Y LIMPIEZA).
- 2. Algunos productos pueden producir condensación en la puerta del horno. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
- 3. Las comidas congeladas y la comida gruesa tomarán más tiempo en cocinarse.
- 4. Para impedir la pérdida de calor, evite abrir la puerta del horno durante la cocción salvo que sea absolutamente necesario.

- Al tostar, recuerde que el pan congelado o varias rodajas necesitarán mayor tiempo de tostado.
- Salvo al tostar, NUNCA coloque los artículos directamente encima de la rejilla. Siempre use la asadera multiuso.
- 7. Retire todos los embalajes de plástico y papel de la comida antes de cocinar.
- 8. Siempre asegúrese de que exista un espacio adecuado entre la comida a ser cocinada y el elemento superior de calentamiento.
- 9. Al ajustar el temporizador en menos de 5 minutos, siempre gire el botón del temporizador a más de 5 minutos (Med) y luego vuelva a girar hacia atrás al tiempo deseado. Esto asegurará un ajuste de tiempo preciso.

Use estas temperaturas de horno y sugerencias para alimentos como una guía. Si usa comida envasada, siempre siga las recomendaciones de tiempos y temperaturas que se indican en la etiqueta del embalaje. El tiempo de cocción y temperatura exactos se verán afectados por la cocción deseada, el grosor de la comida, la temperatura de inicio, la forma y el material de la asadera y otros factores.

150°F a 250°F Calentar panes precocidos

(65°C a 120°C) Mantener calientes panqueques, tostadas francesas y waffles

Mantener caliente la vaiilla para servir hasta una hora más tarde

350°F (177°C) Galletitas, tubos refrigerados y masa preparada

Cocinar de 9 a 13 minutos

375°F (190°C) Repostería congelada para tostador

Colocar sobre la bandeja de hornear, cocinar de 3 a 4 minutos

Rosquillas, tubos refrigerados tales como medialunas o panecillos

Cocinar de 11 a 13 minutos

400°F (205°C) Biscuits, galletas refrigeradas

Hornear 8 a 11 minutos.

Panecillos congelados

Hornear 7 a 9 minutos

Pastel de carne

Haga cortes en la corteza y coloque en la bandeja de hornear Hornear 30 a 35 minutos

450°F. (233°C) Papas (patatas)

Papas al horno

Precalentar el horno a 450°F (233°C).

Cepille 1 a 4 papas y pinche para permitir que escape el vapor. Unte la papa ligeramente en aceite vegetal o manteca. Coloque en la asadera multiuso. Cocine por 60 a 75 minutos hasta que las papas estén cocidas. (Para verificar si están cocidas, apriételas con una manopla. Las papas deben ceder fácilmente).

Condimentos opcionales: Corte la papa al horno caliente y agregue uno o hasta tres de estas opciones al gusto justo antes de servir:

Mantequilla

Cebollín picado u otras hiervas frescas

Brócoli al vapor picado

Chili preparado y caliente Jamón cocido en daditos Crema agria

Cebolla de verdeo picada Queso Cheddar rallado

Tocino crujiente desmenuzado

Pizzas locas individuales

- 2 English Muffins, cortados y tostados
- ½ taza de pesto de tomate seco para untar o presto
- 1/4 taza de pimientos rojos asados picados y escurridos
- 1/4 taza de corazones de alcachofa marinados, picados y escurridos
- 1/4 tapa de hongos salvajes en rodajas
- 1 cucharada de perejil, albahaca u orégano desmenuzado
- ½ taza de mezcla de queso para pizza rallado grueso

Precalentar el horno a 350°F (177°C).

Colocar los muffins tostados y cortados a la mitad con el lado del corte hacia arriba en la asadera multiuso. Untar el pesto de manera pareja sobre cada pizza. Agregar los pimientos rojos asados, los corazones de alcachofa, los hongos y las hierbas. Esparcir el queso por encima. Cocinar de 3 a 5 minutos o hasta que esté caliente y el queso se haya derretido.

Rinde 2 porciones.

Pan de ajo y queso

- 6 rebanadas gruesas de pan francés o italiano, de aproximadamente 1 pulgada, tostado
- ½ taza de manteca ablandada
- ½ taza de queso Parmesano rallado
- ½ taza de queso Muzzarella rallado
- 1/4 cucharadita de ajo en polvo

Precalentar el horno a 450°F (233°C).

Colocar el pan tostado en una sola capa sobre la asadera multiuso.

Combinar la manteca, el queso y el ajo en polvo en un recipiente pequeño para batir. Revuelva para mezclar bien. Unte la manteca – mezcla de queso sobre cada rebanada de pan. Cocinar de 2 a 4 minutos o hasta que la mezcla de queso esté caliente y burbujeante. Rinde 6 porciones.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este aparato requiere poco mantenimiento. No tiene partes reparables por el usuario. No trate de repararlo usted mismo. Si requiere servicio, remítalo a personal calificado.

PARA LIMPIAR: Desenchufe la unidad y permita que se enfríe completamente. Luego de cada uso, cuando se haya enfriado el horno, limpie las partículas de alimento con una esponja o paño húmedos. Nunca sumerja el horno tostador en agua ni en ningún otro líquido.

No use limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar la unidad.

Para una limpieza más profunda, lave la rejilla y la asadera multiuso con agua caliente y jabón. Antes de retirar la rejilla o la asadera multiuso, asegúrese de que la unidad esté desenchufada y que se haya enfriado completamente.

BANDEJA DE MIGAS:

Para abrir la bandeja de migas, vuelque la unidad levemente hacia atrás y presione el botón de la bandeja hacia la parte trasera de la unidad. La bandeja de migas se abrirá y permitirá su limpieza. Sea especialmente cuidadoso al abrir la bandeja de migas ya que el exceso de migas puede caer del horno al mesón. Use una esponja o un paño húmedos para limpiar las migas o cualquier partícula de alimento. Luego de limpiar, cierre la bandeja de migas, asegurándose de que haya quedado trabada en su lugar.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR QUE SE DAÑE LA MESADA, EL HORNO TOSTADOR DEBE OPERARSE CON LA BANDEJA DE MIGAS EN SU LUGAR, CERRADA Y ASEGURADA, Y LIMPIA DE RESTOS DE ALIMENTOS.

PARA GUARDAR: Desenchufe el electrodoméstico; guarde en su caja en un lugar limpio v seco.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este producto cuenta con una garantía por defectos de materiales y fabricación por el período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde su comprobante de venta original.

IMPORTANTE: Esta garantía no cubre daños resultantes de accidentes, mal uso o abuso, falta de cuidado responsable, fijar cualquier accesorio no provisto con el producto, pérdida de partes o someter al aparato a cualquier voltaje diferente al especificado. (Lea las instrucciones con atención).

Si requiere servicio durante el período de garantía, empaque la unidad apropiadamente. Recomendamos el uso de la caja y los materiales de embalaje originales. Envíe el producto a su tienda Wal*Mart más cercana con el comprobante de compra. Se ofrecerá un reemplazo o un reembolso a discreción de Wal*Mart. Para asistencia adicional por favor contacte nuestro servicio de asistencia al cliente bajo el número 1-866-321-9509.

Wal*Mart expresamente rechaza cualquier responsabilidad por daños resultantes o pérdidas accidentales causadas por el aparato. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas resultantes o accidentales, por lo que la limitación de responsabilidad antes mencionada puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales, y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado en estado.

GUARDE ESTO PARA SUS REGISTROS

RIVAL® logo es una marca registrada de la Sunbeam Products, Inc. y se usa bajo la licencia de Wal-Mart Stores, Inc. Bentonville, AR 72716

Hecho en China